

DENVER[®]

SW-450-ÄLYKELLO Käyttöopas



www.denver-electronics.com



Huomautus — lue huolellisesti!

- Älä yritä avata älykelloa.
- Älä altista vedelle tai suurelle kosteudelle. Älykello ei ole vedenpitävä.
- Lataa vain pakkauksen sisältämällä alkuperäisellä latauskaapelilla.
- Älä yritä vaihtaa älykellon akkua itse. Akku voi vaurioitua, mikä voi johtaa ylikuumentumiseen ja loukkaantumiseen. Litiumakun saa vaihtaa vain osaava ammattilainen, ja se on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Vältä älykellon vioittuminen pitämällä se etäällä vedestä, kuten maljakoista, täysinäisistä altaista ja kylpyammeista.
- Jos käytät tietokonetta älykellon lataamiseen (USB-portin kautta), varmista, että tietokone on päällä. Jos se siirtyy lepotilaan, lataaminen pysähtyy.
- Myös esimerkiksi älypuhelimien tai tabletin USB-laturia voidaan käyttää. Jos käytät sellaista, lue ensin kyseisen sovittimen turvallisuusohjeet.
- Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Kierrättämällä tuotteen vastuullisesti edistät materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä ja ehkäiset mahdollisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita jätteiden valvomaton hävittäminen voi aiheuttaa. Palauta käytetty laite keräys- tai palautuspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.


- Huomaa, että älykellossa oleva sykeanturi ei ole lääketieteellinen laite eikä sitä voida käyttää siinä tarkoituksessa. Jos sinulla on sykkeen seurantaan edellyttävä sairaus, käytä siihen ammattikäyttöön tarkoitettua lääketieteellistä laitetta. Älypuhelimien sykeanturi on tarkoitettu käytettäväksi urheilun ja liikkumisen aikana.

- Ole yhteydessä lääkäriin ennen käyttöä, jos sinulla on sydämentahdistin tai jokin muu, mihin optisen sykeanturin käyttö voi vaikuttaa.
-

Onnittelut uuden DENVER SW-450 -älykellon hankinnasta. Tässä kellossa on monia älytoimintoja, joten suosittelemme käyttämään muutaman minuutin tämän lyhyen oppaan lukemiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Bluetooth-älykello sykeanturilla
- Multi-Sport-tila (juoksu, kävely, sisäjuoksu ja polkujuoksu)
- Seuraa suoritustasoasi, tarkkaile sykettäsi
- Voit käyttää sitä päivittäisen askelmäärän ja unen laadun mittaamiseen
- Synkronoi yhteystietoluettelo ja vastaa puheluihin tai hylkää ne suoraan kellon kautta
- Näyttää tekstiviestit, sähköpostiviestit, kalenteritapahtumat ja sosiaalisen median tapahtumat
- Musiikin hallinta etänä, kuvan ottaminen älypuhelimella etänä
- 200 mAh:n litiumpolymeeriakku 5 päivän valmiusajalla
- Yhteensopiva iOS7:n ja uudempien tai Android 4.4:n ja uudempien kanssa

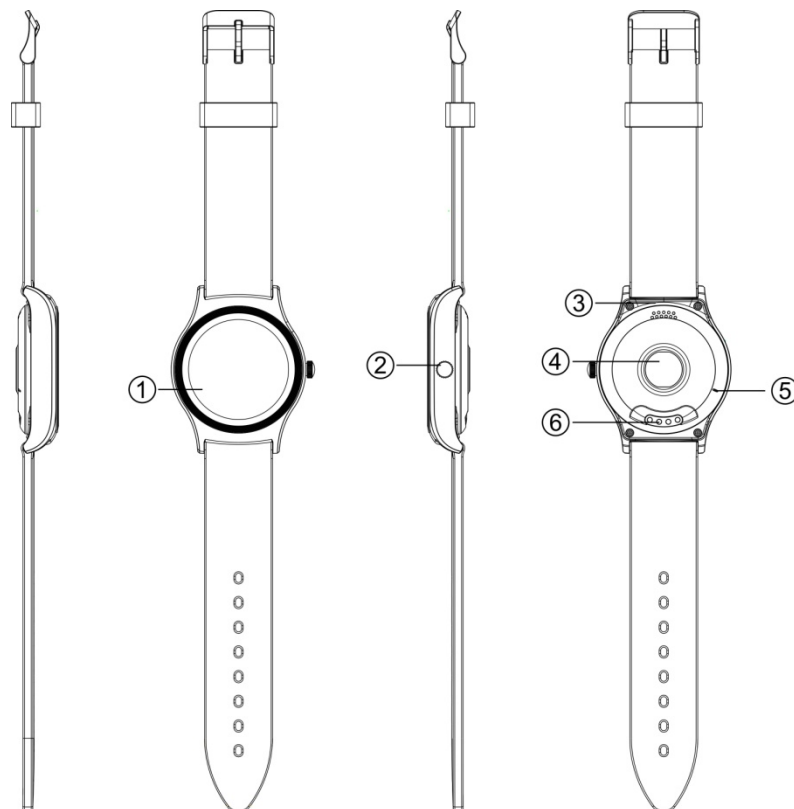


Yleiskatsaus

Älykello


1. Kosketusnäyttö
2. Virtapainike
3. Kaiutin
4. Sykeanturi
5. Mikrofoni
6. POGO-Pin-latausliittimet

Lataaminen

- Jos käytät verkkovirtasovittinta (ei toimitettu), sovittimen arvojen on oltava: 5 V, 500 mA.
- Älykellon täyteen lataaminen kestää 2 tuntia. Lataa noudattamatta seuraavia ohjeita.

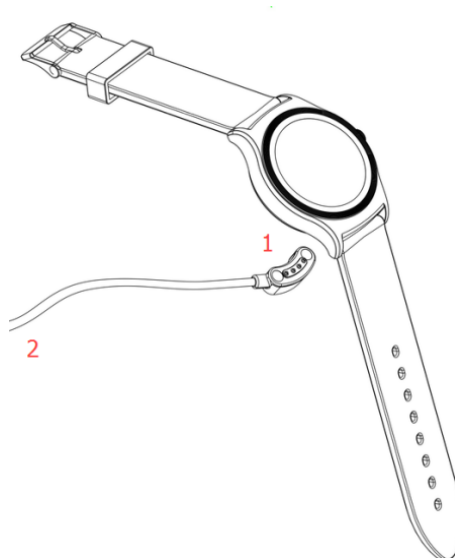

1. Varmista, että kaapelilla POGO-pin-liittimet sopivat älykellon takaosan latausliittimiin.
2. Kytke USB-kaapelin suurempi pää virtalähteeseen

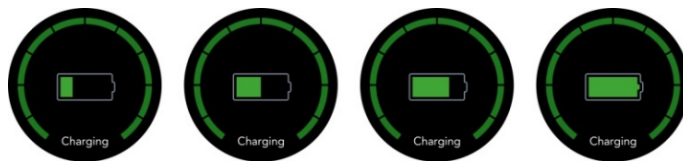

Lataus, kun virta on pois päältä

Lataus, kun virta on päällä



Käyttöohje


- **Virran kytkeminen päälle:** pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia
- **Päävalikkoon siirtyminen:** pyyhkäise kellotaulussa oikealta vasemmalle
- **Päävalikon vaihtaminen:** pyyhkäise ylös tai alas
- **Vahvistaminen:** napauta kuvaketta
- **Poistuminen:** pyyhkäise vasemmalta oikealle
- **Kellotaulunäyttöön palaaminen:** paina kerran virtapainiketta missä tahansa näytössä
- **Ilmoitusten tarkistaminen:** pyyhkäise vasemmalta oikealle kellotaulunäytössä
- **Alivalikkojen/pikavalintojen vaihtaminen:** pyyhkäise ylös tai alas
- **Virran kytkeminen pois päältä:** pidä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia



Kun käynnistät älykellon, näyttöön avautuu kellotaulu.

Siirry urheilutilaan pyyhkäisemällä vasemmalle, ilmoitustilaan pyyhkäisemällä oikealle, asetuksiin pyyhkäisemällä ylös ja aktiivisuusnäyttöön pyyhkäisemällä alas.

Jos otat käyttöön useampia kellotauluja asetuksista, voit vaihtaa myös niihin pyyhkäisemällä joko pysty- tai vaakasuunnassa.

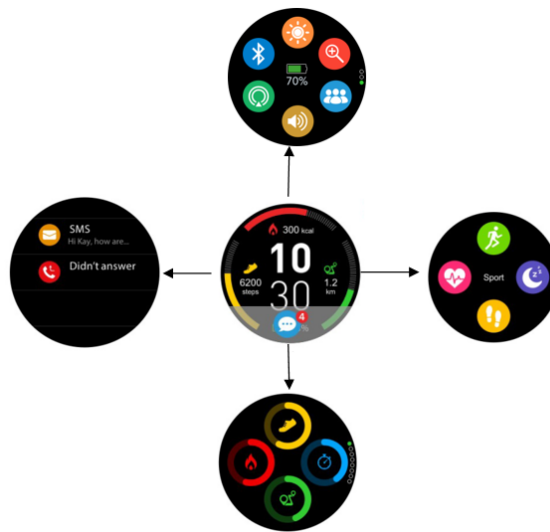

Laiteparin muodostaminen älypuhelimien kanssa

Matkapuhelinvaatimus: Android 4.4 tai uudempi, iOS7.0 tai uudempi

Etsi ja lataa sovellus nimeltä **DENVER SW-450** Google Play- tai Apple App Store -sovelluskaupasta.




1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi.

2. Avaa DENVER SW-450 -sovellus älypuhelimellasi ja määritä profiilisi sovelluksen asetuksissa.
3. Valitse asetusvalikosta Yhdistä älykello, valitse älykellosi nimi (tai älykellon nimi_LE iPhonella) yhdistettävien laitteiden luettelosta.

Vaihe 2: Laiteparin muodostaminen soittotoimintoa varten (vain iPhone)

Valitse iPhonessa Asetukset → Bluetooth ja valitse sitten älykellosi nimi yhdistettävien laitteiden luettelosta.


Bluetooth-kuvakkeiden selitykset

	Bluetooth 3.0 on yhdistetty (puheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen älykellolla)
	Bluetooth 4.0 on yhdistetty (aktiivisuustietojen ja ilmoitusten synkronointiin)
	Bluetooth 3.0 ja 4.0 on yhdistetty

Urheilutila

Jos olet ottanut että syketoiminnon käyttöön, kello seuraa sykettäsi urheiluasuorituksen aikana. Toiminnan päätyttyä näet tiedot sovelluksessa.

1. Voit siirtyä napauttamalla alla olevaa päävalikon kuvaketta.

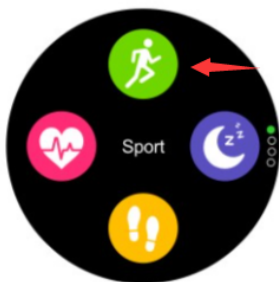

2. Multi-Sport-tila: sisältää 4 alla esitettyä urheilutilaa.

Valitse haluamasi urheilutila pyyhkäisemällä ylös tai alas.



Askelmittari

Kellon sisäänrakennettu askelmittari seuraa päivittäistä askelmäärääsi. Voit määrittää päivittäisen tavoitteesi sovelluksessa. Voit myös ottaa käyttöön istumishälytyksen.

Kello myös tunnistaa, kun nuket, ja näyttää sovelluksessa yleiskatsauksen unestasi (syvän unen ja kevyen unen kesto tunteina).

Ääniohjaus

Voit käyttää kelloa Sirin ja Google Talkin avulla, kun se on yhdistetty älypuhelimesi. Voit esimerkiksi pyytää sitä lähettämään tekstiviestin tai näyttämään säätiedot (tiedot näytetään puhelimesta eikä kellossa).

Puhelut

Voit sekä soittaa että vastaanottaa puheluita suoraan kellosta. Siinä on sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni. (Huomaa, että puhelimen on oltava Bluetooth-kantaman sisäpuolella.)


Tekstiviestit/ilmoitukset

Näytetään kellossa, kun se on yhdistetty älypuhelimeseen.

Toivottavasti pidät uudesta älykellostasi. Jos haluat saada lisätietoa, täysi käyttöopas on luettavissa verkkosivustollamme.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER[®]
denver-electronics.com

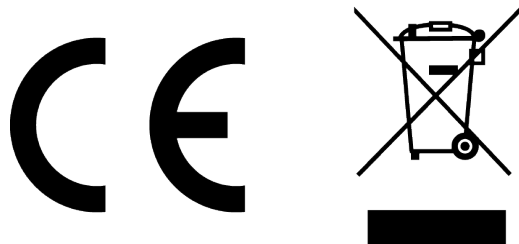

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

.

Inter Sales A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SW-450 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<http://www.denver-electronics.com/denver-sw-450/>

Käyttötaajuusalue: 256MHZ
Maks. lähtöteho: 0.56W

Maahantuoja/Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska/Denmark
www.facebook.com/denverelectronics